

Table des matières

1	Éléments de l'appareil	1-1
_	Éléments présents sur la face avant de l'imprimante	
	Éléments présents sur le côté gauche de l'imprimante	
	Éléments présents sur le côté droit de l'imprimante	
	Éléments internes	
2		2.4
_	Opérations d'impression	
	Chargement du pilote d'imprimante	2-2
	Impression à partir d'une application	2-3
3	Maintenance	3-1
	Informations générales	
	Chargement du papier	3-3
	Remplacement de la cartouche de toner	
	Nettoyage de l'imprimante	
4	Dépannage	4.1
•	Recommandations générales	
	Problèmes de qualité d'impression	
	Messages d'erreur	
	Élimination des bourrages papier	4-11
5	Spécifications	5-1

Informations légales et de sécurité

ATTENTION: AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ENGAGÉE POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.

Remarque sur les logiciels

LES LOGICIELS UTILISÉS AVEC CETTE IMPRIMANTE DOIVENT PRENDRE EN CHARGE LE MODE D'ÉMULATION DE CELLE-CI. L'imprimante est par défaut configurée pour émuler le format PCL. Le mode d'émulation peut être modifié.

Avis

Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Des pages peuvent être ajoutées dans les versions ultérieures. Nous prions l'utilisateur de nous excuser pour toute imprécision technique ou erreur typographique figurant dans la présente version.

Aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'accidents survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce manuel. De même, aucune responsabilité relative aux défauts éventuels du micrologiciel (logiciel contenu dans la mémoire morte) de l'imprimante ne sera engagée.

Ce manuel, ainsi que tout document susceptible d'être soumis au droit d'auteur, vendu ou livré avec l'imprimante (ou fourni au moment de la vente), est protégé par les droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. La copie ou la reproduction de ce manuel, dans sa totalité ou en partie, est protégée par les droits d'auteurs et est interdite sans le consentement écrit préalable de UTAX GmbH. Toute copie de tout ou partie de ce manuel, ou tout sujet soumis à des droits d'auteur, doit contenir le même avis de droit d'auteur que le document copié.

Marque commerciales

PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation. KPDL est une marque de Kyocera Corporation.

Hewlett-Packard, PCL et PJL sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company. Centronics est une appellation commerciale de Centronics Data Computer Inc. PostScript est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server est une marque de Microsoft Corporation. PowerPC est une marque de International Business Machines Corporation. Microdrive est une marque déposée de Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. aux États-Unis et dans d'autres pays. CompactFlash est une marque de SanDisk Corporation. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis d'Amérique. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit utilise PeerlessPrintXL pour fournir une émulation de langage PCL 6 compatible HP LaserJet. PeerlessPrintXL est une marque de Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, États-Unis.

Ce produit a été développé à l'aide du système d'exploitation en temps réel Tornado™ et des outils de Wind River Systems.

Ce produit contient les polices UFST™ et MicroType® de Monotype Imaging Inc.

USB



Ce produit a été certifié par le USB Implementers Forum, Inc.

Conformité

Informations de sécurité

Avis relatif au rayonnement laser

DANGER : PRÉSENCE DE RAYONNEMENTS LASER INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON.

ATTENTION: l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.

Emetteur de fréquences radio

Cette machine contient un module de transmission. Nous, soussignés UTAX GmbH, le fabricant, déclarons par la présente que cet équipement (imprimante), modèle CLP 4532 est conforme aux réglementations de la directive européenne 1999/5/CE.


Technologie de balises radio

Dans certains pays, la technologie de balise radio utilisée dans cet équipement pour identifier la cartouche de toner peut être sujette à autorisation et l'utilisation de cet équipement peut être par conséquent limitée.

Étiquettes Attention

Par mesure de sécurité, des étiquettes Attention ont été apposées sur l'imprimante aux endroits suivants. Faire preuve de prudence pour éviter brûlures ou décharges électriques lors de l'élimination d'un bourrage papier ou du remplacement de la cartouche de toner.

REMARQUE: Ne pas ôter ces étiquettes.

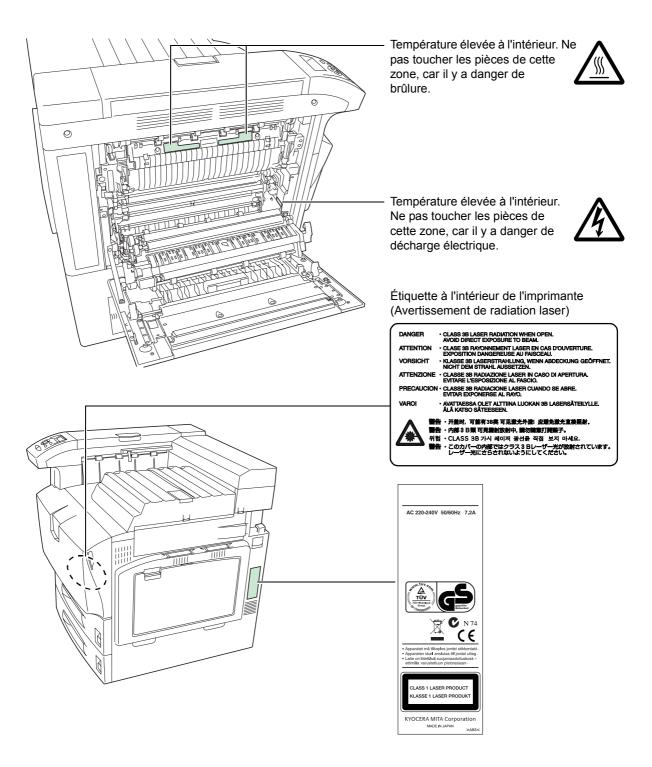

Concentration d'ozone

Cette imprimante dégage de l'ozone (O_3) susceptible de se concentrer à l'emplacement d'installation et de créer une odeur incommodante. Pour réduire la concentration d'ozone à moins de 0,1 ppm, il est recommandé de ne pas placer l'imprimante dans un endroit confiné où la ventilation pourrait être empêchée.

Directive de marquage CE

Conformément aux Directives du Conseil européen 89/336/CEE, 73/23/CEE et 1999/5/CE

Le fabricant : UTAX GmbH

Adresse: 2-28, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

Déclare que le produit

Nom du produit : Imprimante couleur.

Modèle : CLP 4532 (testé avec les éléments optionnels suivants: double chargeur de papier PF-710, chargeur grande capacité PF-750, module de finition DF-710/DF-730, module de livret BF-710, boîte aux lettres MT-710 et perforatrice PH-5A)

Est conforme aux spécifications de produit suivantes :

EN 55 022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B

EN 61 000-3-2: 2000

EN 61 000-3-3:1995+A1:2001

EN 55 024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 60 950-1:2001+A11

EN 60 825-1:1994+A1+A2

EN 300330-1

EN 300330-2

Le fabricant et ses distributeurs conservent la documentation technique suivante en prévision des contrôles pouvant être menés par les autorités compétentes.

Instructions utilisateur conformes aux spécifications en vigueur.

Dessins techniques.

Descriptions des procédures garantissant la conformité.

Autres informations techniques.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Limite de responsabilité

Nous, UTAX GmbH, déclinons toute responsabilité envers les clients ou toute autre personne ou entité quant à toute obligation, toute perte ou tout dommage causé ou supposé causé directement ou indirectement par du matériel vendu ou fourni par nous, incluant notamment, toute interruption de service, toute perte commerciale ou de bénéfices anticipés, ou tout dommage indirect résultant de l'utilisation ou du fonctionnement du matériel ou du logiciel.

Lire attentivement ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le conserver à proximité de l'appareil afin de pouvoir le consulter facilement.

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de l'appareil marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.



DANGER: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci entraînera très probablement des blessures graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Les symboles suivants indiquent que la section concernée comprend des avertissements en matière de sécurité. Les points spécifiques sont illustrés à l'intérieur du symbole de base.



... [Avertissement d'ordre général]



. [Avertissement de danger de décharge électrique]



... [Avertissement de température élevée]

Les symboles suivants indiquent que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Ces dernières sont illustrées à l'intérieur du symbole de base.



.... [Avertissement relatif à une opération interdite]



... [Démontage interdit]

Les symboles suivants indiquent que la section concernée comprend des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Ces dernières sont illustrées à l'intérieur du symbole de base.



... [Alerte relative à une action requise]



. [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



.. [Toujours brancher l'appareil sur une prise raccordée à la terre]

Contacter le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements relatifs à la sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant. (participation demandée).



Précautions d'installation

Environnement



ATTENTION :

Éviter de placer l'appareil sur des endroits instables ou qui ne sont pas de niveau. En effet, de tels emplacements risquent de faire basculer ou tomber l'appareil. Ce type d'emplacement présente un risque de blessures corporelles ou de dommages à l'appareil.



Éviter les endroits humides ou poussiéreux. Si la prise de courant est encrassée ou poussiéreuse, la nettoyer de façon à éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique.




Éviter les emplacements situés à proximité des radiateurs, foyers ou autres sources de chaleur. Ne pas laisser d'objets inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.



Afin que l'appareil conserve une température limitée et pour que l'entretien et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménager un espace permettant le libre accès à l'appareil, comme indiqué ci-dessous. Laisser suffisamment d'espace, en particulier autour des orifices de ventilation, de façon à permettre l'expulsion correcte de l'air de l'appareil.



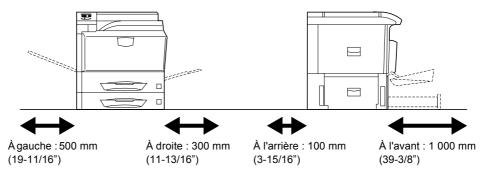

Autres précautions

Des conditions d'environnement incorrectes risquent d'affecter la sécurité de fonctionnement et les performances de l'appareil. L'installer dans une pièce avec air conditionné (température de la pièce recommandée : environ 10 à 32,5°C, humidité : de 15 à 80 % environ), et éviter les endroits mentionnés ci-dessous :

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal aérés.

Une petite quantité d'ozone et de produits chimiques est libérée pendant le processus d'impression, mais insuffisamment pour provoquer un quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois l'imprimante est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un nombre extrêmement important de copies, l'odeur dégagée peut devenir incommodante. Dès lors, pour conserver un environnement de travail approprié aux travaux d'impression, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Alimentation électrique/Mise à la terre de l'appareil



AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser une tension d'alimentation électrique différente de la tension spécifiée. Éviter les raccordements multiples sur la même prise de courant. Ces types de situation présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique.



Brancher fermement le cordon d'alimentation sur la prise. Si des objets métalliques entrent en contact avec les broches de la fiche, il y aura risque d'incendie ou de décharge électrique.



Toujours brancher l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique en cas de court-circuit. S'il s'avère impossible de brancher l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre, contacter un technicien de maintenance.



Autres précautions

Brancher la fiche du cordon d'alimentation sur la prise la plus proche de l'appareil.

Le cordon d'alimentation constitue le principal dispositif de raccordement au secteur. La prise de courant doit être située ou installée à proximité du matériel et être facile d'accès.

Manipulation des sacs en plastique



AVERTISSEMENT:

Conserver hors de portée des enfants les sacs en plastique utilisés avec l'appareil. Le plastique risque en effet de bloquer les voies respiratoires et d'entraîner un étouffement.





Précautions d'utilisation

Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil



AVERTISSEMENT:

Ne pas poser d'objets métalliques ou d'objets contenant de l'eau (vases, pots de fleur, tasses, etc.) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ces situations présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique si des liquides s'écoulent à l'intérieur de l'appareil.



N'ouvrir aucun capot de l'appareil, car il y a danger de décharge électrique en raison de la présence de pièces soumises à haute tension à l'intérieur de l'appareil.



Ne pas endommager, couper ou tenter de réparer le cordon d'alimentation. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne pas l'étirer, le plier inutilement ou lui causer tout autre dommage. Ces types de situation présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique.



Ne jamais tenter de réparer ou de démonter l'appareil ou ses pièces, car il y a risque d'incendie ou de décharge électrique ou de dommage au laser. Si le faisceau laser s'échappe, il risque d'entraîner une cécité.



Si l'appareil devient extrêmement chaud, s'il dégage de la fumée et une odeur désagréable ou si toute manifestation anormale se produit, il y a danger d'incendie ou de décharge électrique. Mettre immédiatement l'appareil hors tension (interrupteur sur la position O), s'assurer de retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise et appeler le technicien.



Si un corps étranger, de quelque nature qu'il soit (trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe à l'intérieur de l'appareil, le mettre immédiatement hors tension (interrupteur sur la position O). Ensuite, veiller à retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique. Enfin, contacter le technicien.



Ne pas brancher ou retirer la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées, car il y a risque de décharge électrique.



Toujours contacter le technicien pour l'entretien ou la réparation des pièces internes.





ATTENTION:

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation lors du débranchement de la prise. Si le cordon d'alimentation est tiré, les câbles peuvent se rompre et provoquer un danger d'incendie ou de décharge électrique. (Toujours saisir la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.)



Toujours débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise avant de déplacer l'appareil. Si le cordon est endommagé, il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une brève période (la nuit, etc.), le mettre hors tension (interrupteur sur la position O). Si l'appareil est appelé à ne pas fonctionner pendant une période prolongée (congés, etc.), débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise à des fins de sécurité, pour la période pendant laquelle l'appareil ne sera pas utilisé.



Pour déplacer l'appareil, sortir les deux poignées de transport situées sur le côté gauche, soulever l'appareil par les poignées et le faire maintenir du côté droit par deux autres personnes.





Pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant lors de l'exécution d'opérations de nettoyage.



L'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil peut causer un risque d'incendie ou d'autres problèmes. Par conséquent, il est recommandé de contacter un technicien de maintenance pour le nettoyage des pièces internes. Le nettoyage est particulièrement efficace s'il précède les saisons particulièrement humides. Contacter le technicien au sujet du coût du nettoyage des pièces internes.



Autres précautions

Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil ou causer d'autres dommages.

Pendant la copie, ne pas ouvrir le capot supérieur, ne pas mettre l'appareil hors tension et ne pas retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise.

Avant de lever ou déplacer l'appareil, contacter le technicien.

Ne pas toucher aux pièces électriques, tels que les connecteurs et les cartes de circuits imprimés. Elles pourraient être endommagées par l'électricité statique.

Ne pas tenter de réaliser des opérations n'étant pas décrites dans le présent manuel.

Utiliser des câbles d'interface blindés.



l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables



Ne pas tenter d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.

0

Conserver la cartouche de toner hors de portée des enfants.



Si le toner s'écoule de la cartouche de toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.



- En cas d'inhalation de toner, se déplacer dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, contacter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Consulter un médecin si nécessaire.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. S'il reste une sensation d'endolorissement, contacter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas forcer l'ouverture ni détruire la cartouche de toner.



Autres précautions

Après utilisation, toujours mettre au rebut la cartouche de toner conformément aux réglementations nationales et locales.

Conserver tous les consommables dans un endroit frais et sombre.

Si l'appareil est appelé à ne pas fonctionner pendant une période prolongée, retirer le papier du bac et le remettre dans son emballage d'origine.

À propos du manuel d'utilisation

Ce manuel est composé des chapitres suivants :

1 Éléments de l'appareil

Ce chapitre décrit les différents éléments de l'appareil.

2 Opérations d'impression

Ce chapitre explique comment imprimer depuis votre poste de travail.

3 Maintenance

Ce chapitre explique comment remplacer la cartouche de toner et comment entretenir l'imprimante.

4 Dépannage

Ce chapitre explique comment traiter les problèmes pouvant se produire avec l'imprimante, tels que les bourrages papier.

5 Spécifications

Ce chapitre répertorie les spécifications de l'imprimante.

Conventions

Le présent manuel utilise les conventions typographiques suivantes:

Convention	Description	Exemple	
Texte en italique	Utilisé pour mettre en évidence des informations complémentaires.	Voir Remplacement de la cartouche de toner, à la page 3-3.	
Police Courier Utilisé pour faire ressortir le messages ou les noms affic le panneau de commande.		Remplacer le bac de récupération de toner lorsque le message Vérif. bac récup. toner s'affiche.	
Texte en gras entre crochets	Utilisé pour désigner les touches du panneau de commande.	Appuyer sur [Menu].	
Texte en gras	Sert à mettre en valeur les boutons ou éléments à sélectionner dans les boîtes de dialogue, ainsi que les titres des boîtes de dialogue.	Cliquer sur Suivant .	
Remarque	Sert à fournir des informations supplémentaires ou utiles sur une fonction.	REMARQUE : Pour plus d'informations sur le rangement de la goupille, voir l'étape 10.	
Important	Sert à fournir des informations importantes.	IMPORTANT : Veiller à ce que le papier ne soit pas plié, enroulé ou abîmé.	
Attention	Sert à attirer l'attention sur les dégâts mécaniques pouvant survenir suite à une action.	ATTENTION: Ne pas retirer le bac lors du transport de l'appareil.	
Avertissement	Sert à prévenir l'utilisateur de tout risque de blessures corporelles.	AVERTISSEMENT : Présence de haute tension dans la zone du chargeur.	


1 Éléments de l'appareil

Ce chapitre fournit des explications et des illustrations qui vous aideront à identifier les éléments et leurs fonctions. Afin d'optimiser leurs performances, il est utile de se familiariser avec leur nom et leur fonctionnement.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :


- Éléments présents sur la face avant de l'imprimante...1-2
- Éléments présents sur le côté gauche de l'imprimante...1-2
- Éléments présents sur le côté droit de l'imprimante...1-3
- Éléments internes...1-4

Éléments présents sur la face avant de l'imprimante

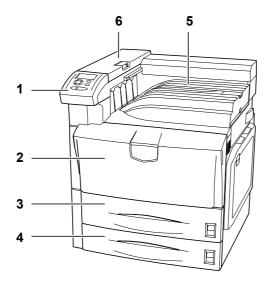


- 1 Panneau de commande
- 2 Porte avant
- 3 Bac papier 1
- 4 Bac papier 2
- 5 Plateau supérieur
- 6 Couvercle supérieur

Éléments présents sur le côté gauche de l'imprimante

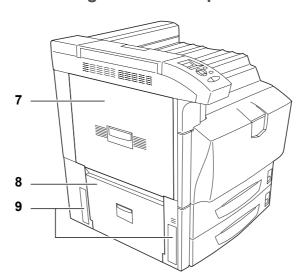


- 7 Couvercle gauche 1
- 8 Couvercle gauche 2
- 9 Poignées de transport

Éléments présents sur le côté droit de l'imprimante

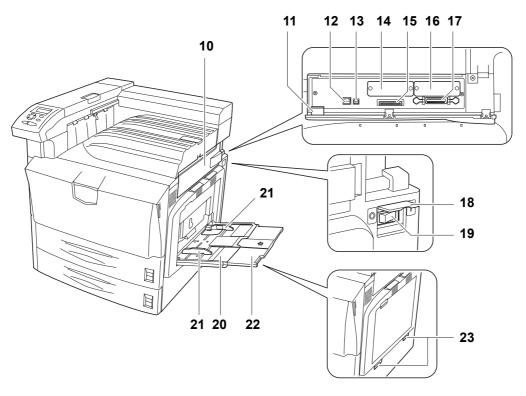


- 10 Couvercle d'interface
- 11 Couvercle du logement de la carte mémoire (CompactFlash)
- 12 Connecteur d'interface réseau
- 13 Connecteur d'interface USB
- 14 Emplacement pour carte d'interface en option (OPT)
- 15 Logement de carte mémoire (Compact Flash)
- 16 Emplacement de disque dur en option
- 17 Connecteur d'interface port parallèle
- 18 Couvercle de l'interrupteur principal
- 19 Interrupteur principal
- 20 Bac MF (bac multifonction)
- 21 Guide
- 22 Rallonge du bac MF
- 23 Encoches de manutention

Éléments internes

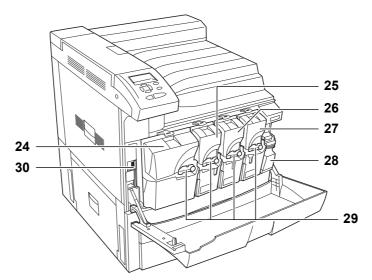

- 24 Cartouche de toner (Noir)
- 25 Cartouche de toner (Jaune)
- 26 Cartouche de toner (Cyan)
- 27 Cartouche de toner (Magenta)
- 28 Bac de récupération de toner
- 29 Levier de verrouillage de la cartouche de toner
- 30 Brosse de nettoyage

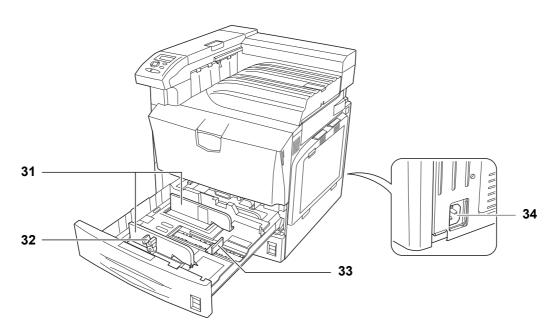

- 31 Guide de largeur du papier
- 32 Onglet de réglage de la largeur du papier
- 33 Guide de longueur du papier
- 34 Connecteur du cordon d'alimentation

2 Opérations d'impression

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- Chargement du pilote d'imprimante...2-2
- Impression à partir d'une application...2-3

Chargement du pilote d'imprimante

Avant d'installer le pilote d'imprimante depuis le CD-ROM, s'assurer que l'imprimante est branchée et connectée à l'ordinateur.

1 Allumer l'ordinateur et lancer Windows.

REMARQUE : Si la boîte de dialogue Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, cliquer sur Annuler.

- 2 Insérer le CD-ROM fourni avec l'imprimante dans le lecteur optique de l'ordinateur.
- 3 Le programme d'installation est lancé.

REMARQUE: Si le programme d'installation ne se lance pas, utiliser l'Explorateur Windows pour accéder au CD-ROM et cliquer sur **Setup.exe**.


4 Suivre les procédures du programme d'installation pour installer KX DRIVER.

Impression à partir d'une application

Suivre la procédure ci-dessous pour imprimer un document créé dans une application. Il est possible de sélectionner un **format de papier** et une **destination de sortie** pour l'impression.

- 1 Charger le papier souhaité dans le bac papier.
- 2 Dans le menu Fichier de l'application, sélectionner l'option Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 3 Cliquer sur la liste déroulante des imprimantes. Cette liste contient toutes les imprimantes installées dans Windows. Cliquer sur le nom de l'appareil.
- 4 Entrer le nombre d'exemplaires souhaité dans la zone **Nombre de copies** (maximum 999).

Pour Microsoft Word, il est recommandé de cliquer sur le bouton **Options**, puis de sélectionner l'option **Utiliser config. imprimante** dans la zone **Bac par défaut**.

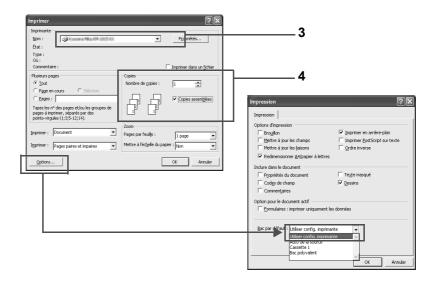

5 Cliquer sur **OK** pour lancer l'impression.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur l'utilisation du pilote d'imprimante, voir le manuel *KX Printer Driver Operation Guide*.

3 Maintenance

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- Informations générales...3-2
- Chargement du papier...3-3
- Remplacement de la cartouche de toner...3-8
- Nettoyage de l'imprimante...3-13

Informations générales

Ce chapitre décrit les opérations de maintenance de base qu'il est possible d'effectuer sur l'imprimante.

En fonction du message affiché à l'écran, il est possible de remplacer les éléments suivants :

- · Kits de toner
- Bac de récupération de toner

Les éléments internes doivent être également nettoyés régulièrement.


Chargement du papier

La section suivante décrit la procédure de chargement du papier dans le bac et le bac MF.


Chargement de papier dans le bac

Du papier ordinaire (80 g/m 2) peut être chargé dans le bac papier 1 et 2.

Le bac papier 1 accepte 500 feuilles (format A4/Letter ou format inférieur) ou 250 feuilles (format B4/Legal ou format supérieur). Le bac papier 2 accepte 500 feuilles.

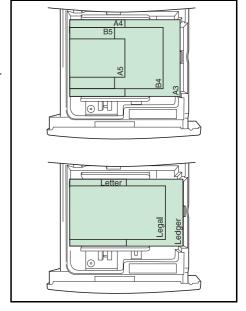


Aérer le papier, puis égaliser la pile sur une surface plane pour éviter les bourrages papier ou les impressions de travers.

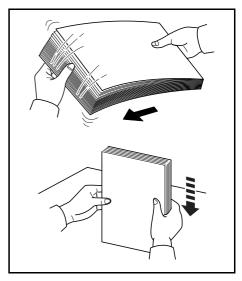


Pour charger du papier dans le bac, suivre les instructions ci-dessous.

1 Retirer complètement le bac papier.

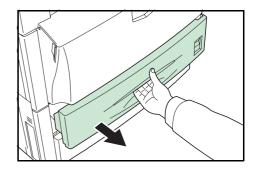


2 Régler le guide de longueur du papier au format de papier choisi.

REMARQUE: Le format de papier est indiqué sur le bac papier.

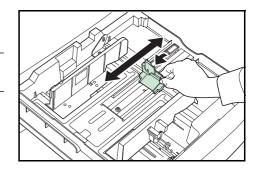


3 Régler le guide de largeur du papier au format de papier choisi.


REMARQUE: Le format de papier est indiqué sur le bac papier.

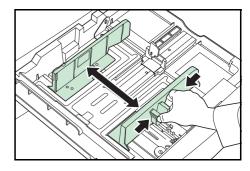

Pour charger du papier au format A4/Letter ou dans un format inférieur, positionner le levier du guide de longueur du papier vers le haut, comme illustré.

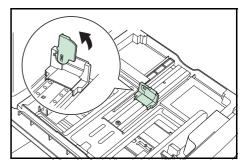


4 Aligner le guide avec le côté gauche du bac papier.

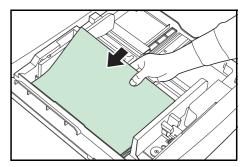


IMPORTANT: S'assurer que les guides de longueur et de largeur du papier sont correctement alignés le long du papier. Si de l'espace les sépare, réaligner les guides. Si ce réglage n'est pas effectué correctement, des incidents papier risquent de survenir.

Ne pas utiliser de papier plié. L'utilisation d'un papier qui a été plié risque de provoquer des incidents papier.

Ne pas dépasser la limite supérieure du bac. Sinon, des incidents papier risquent de survenir.

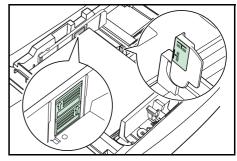

5 Positionner l'étiquette fournie indiquant le format de papier.

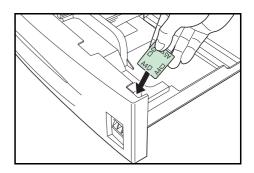

6 Replacer le bac papier dans sa position initiale.


Chargement de papier dans le bac MF (multifonction)

Le bac MF accepte du papier 60 - 220 g/m² ainsi que du papier ordinaire ou recyclé. Si le papier chargé est ordinaire (80 g/m²), le bac MF accepte 100 feuilles (format A4/Letter ou format inférieur) ou 50 feuilles (format B4/Legal ou format supérieur). S'assurer d'utiliser le bac MF pour imprimer sur des supports tels que du film OHP ou du papier épais.


IMPORTANT: Lors du chargement de supports spéciaux dans le bac MF, tels que des transparents et du papier épais, sélectionner le type de papier.

Pour utiliser le bac MF, suivre les instructions ci-dessous.


Préparer le bac MF.

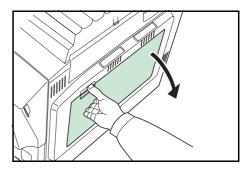

Déployer le bac MF pour charger du papier au format A4R ou supérieur.

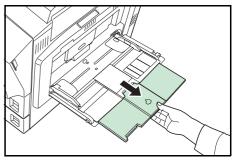


2 Régler les guides à la largeur du papier à utiliser.

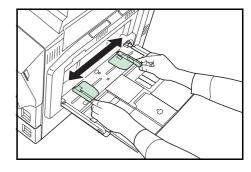

3 Insérer le papier le long des guides, jusqu'à ce qu'il se bloque.

Vérifier que les guides sont bien positionnés contre le bord du papier.

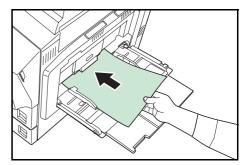



IMPORTANT: En cas de chargement d'une carte postale ou d'un papier épais, s'assurer d'aplatir le papier avant de le placer. Le bac MF n'accepte pas tous les types de papier.

Ne charger du papier dans le bac MF que lorsque ce dernier est utilisé. Éviter de laisser du papier dans le bac MF.

Ne pas dépasser la limite supérieure du bac. Sinon, des incidents papier risquent de survenir.

En cas d'utilisation d'une enveloppe, s'assurer de fermer le rabat et de positionner la face à imprimer vers le haut. Placer le rabat vers l'avant ou la gauche et l'insérer le long des guides, jusqu'à ce qu'il se bloque.

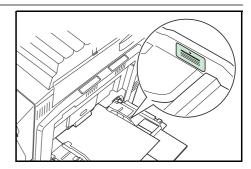

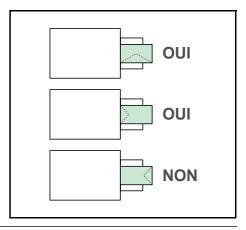


Chargement du papier dans le chargeur de papier PF-750 en option


Le chargeur de papier PF-750 en option accepte 3 000 feuilles de papier ordinaire (80 g/m 2 , A4, B5 ou Letter). (S'adresser au technicien de maintenance pour ajuster le format).

Pour utiliser le chargeur de papier, suivre les instructions ci-dessous.

 Retirer complètement le bac papier du chargeur de papier.

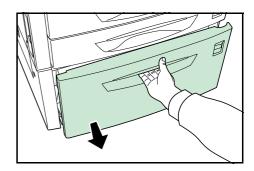


2 Placer le papier dans le bac papier.

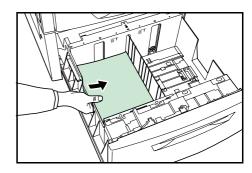

REMARQUE: Ne pas utiliser de papier plié. L'utilisation de papier plié risque de provoquer des incidents papier.

Ne pas dépasser la limite supérieure du bac.

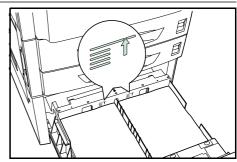

3 Replacer le bac papier dans sa position initiale.

Remplacement de la cartouche de toner

Fréquence de remplacement de la cartouche de toner

La durée de vie des cartouches de toner dépend de la quantité de toner nécessaire pour réaliser les travaux d'impression. Pour une couverture de 5 % (document professionnel classique) de couleurs individuelles d'encre sur une page A4 ou Letter :

- La cartouche de toner noir peut imprimer en moyenne 15 000 pages monochromes.
- Les cartouches de toner cyan, magenta et jaune assurent en moyenne l'impression de 7 000 images couleur.

Pour vérifier la quantité de toner restant dans la cartouche, imprimer une page d'état. L'indicateur de niveau de toner dans la section relative à l'état des consommables de cette page présente une barre de progression pour chaque couleur, indiquant la quantité approximative de toner restante dans chaque cartouche.

Cartouches de toner de démarrage

Les cartouches de toner fournies avec l'imprimante sont des cartouches de toner de démarrage. La cartouche de toner noir de démarrage peut imprimer en moyenne 7 500 pages monochromes. Les cartouches de toner cyan, magenta et jaune de démarrage assurent en moyenne l'impression de 3 500 images couleur chacune.

Kits de toner

Afin d'empêcher les incidents et de prolonger la durée de vie de l'imprimante, il est fortement recommandé d'utiliser le kit de toner neuf fourni par le fabricant.

Les kits de toner sont fournis en quatre couleurs différentes : cyan, magenta, jaune et noir.

Un kit de toner couleur neuf contient les éléments suivants :

- · Cartouche de toner
- Chiffon de nettoyage
- Sacs en plastique destinés à recueillir la cartouche de toner et le bac de récupération de toner usagés
- · Bac de récupération de toner
- Manuel d'installation

REMARQUE: conserver la cartouche de toner dans son carton d'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante.

Comprendre les messages demandant le remplacement des cartouches de toner

L'imprimante affiche des messages à deux stades d'utilisation du toner, pour chaque couleur. Ces messages sont automatiquement affichés en alternance avec les autres messages de l'imprimante (comme le message Prêt):

- Lorsque l'imprimante commence à manquer de toner, par exemple dans la couleur cyan, le message suivant s'affiche: Fin toner C, M, Y, K. Il s'agit d'un premier avertissement. Il n'est pas obligatoire de remplacer la cartouche à ce stade.
- Si le message ci-dessus est ignoré et l'impression poursuivie, l'imprimante affiche le message Remplacer toner juste avant que la cartouche de toner ne soit complètement vide. La cartouche de toner doit alors être remplacée immédiatement. Nettoyer les câbles du chargeur, etc. Une fois le nettoyage terminé, ce message n'est pas automatiquement remplacé par le message PRÊT. Pour redémarrer l'impression, appuyer sur [GO] afin de ramener l'imprimante à l'état PRÊT.

Dans les deux cas, remplacer la cartouche de toner en se reportant à la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 3-9.

Remplacement de la cartouche de toner


Cette section décrit la procédure de remplacement des cartouches de toner. Lors du remplacement d'une cartouche de toner, quelle que soit sa couleur, toujours remplacer le bac de récupération de toner en même temps. En effet, lorsque ce bac de récupération est plein, le toner usagé risque de déborder et d'endommager l'imprimante.

REMARQUE: Lors du remplacement de la cartouche de toner, éloigner temporairement les supports de stockage et les fournitures informatiques (disquettes, par exemple) de la cartouche de toner. Cela évite ainsi de les endommager avec le magnétisme du toner.


Il n'est pas nécessaire de mettre l'imprimante hors tension pour procéder au remplacement. Si l'imprimante est mise hors tension, toutes les données en cours d'impression seront supprimées.

Pour remplacer la cartouche de toner, vérifier d'abord la couleur devant être remplacée. Dans le cas présent, on suppose que la cartouche de toner noir doit être remplacée.


1 Ouvrir la porte avant.

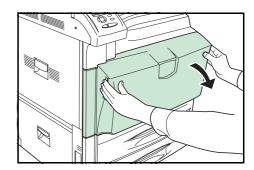


Tourner le levier de verrouillage de la cartouche de toner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le positionner vers le haut.

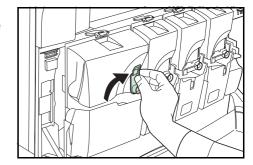


Pousser le loquet et le soulever sur la partie supérieure de la cartouche de toner (A), puis tirer la cartouche de toner.

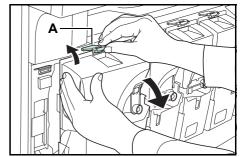


4 Retirer la cartouche de toner.

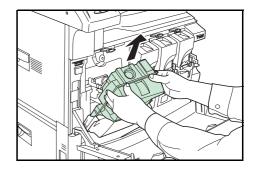


5 Couvrir l'orifice de la cartouche à l'aide du capuchon fixé à l'arrière de la cartouche.

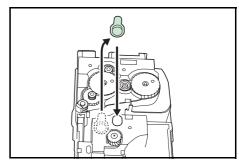

6 Insérer la cartouche dans le sac en plastique destiné à recevoir les cartouches vides.

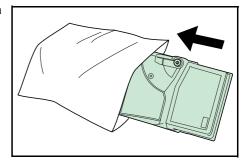


- 7 Sortir la cartouche de toner neuve de son emballage.
- 8 Tenir la cartouche de toner neuve, le levier de verrouillage à la verticale, et tapoter l'extrémité supérieure au moins dix fois. Ne pas incliner la cartouche.

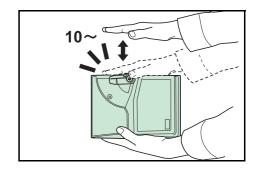


9 Tenir la cartouche de toner des deux mains, comme illustré, et la secouer vigoureusement au moins dix fois.


IMPORTANT: agiter la cartouche de façon à répartir entièrement le toner. Dans le cas contraire, une erreur risque de se produire pour insuffisance de toner.

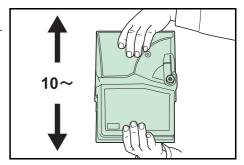

10 Insérer la cartouche de toner neuve dans l'imprimante.

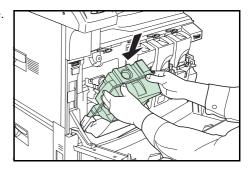


11 Insérer la cartouche de toner par la partie supérieure jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Ce déclic signale que la cartouche de toner est correctement mise en place.

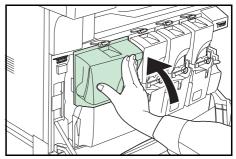


12 Placer le levier de verrouillage de la cartouche de toner dans sa position d'origine.

Remplacer les autres cartouches de toner en procédant de la même façon.

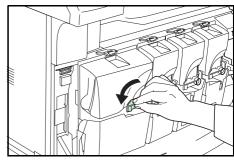


13 Abaisser le levier de déverrouillage du bac de récupération de toner (B), puis le retirer doucement.


REMARQUE: ne pas retourner le bac de récupération de toner usagé.

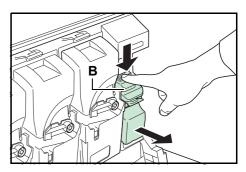


14 Placer le capuchon sur le bac de récupération de toner usagé en s'aidant de l'illustration.

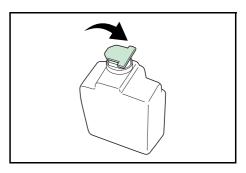


15 Introduire le bac de récupération de toner usagé dans le sachet en plastique destiné à recevoir les bacs de récupération de toner usagé.

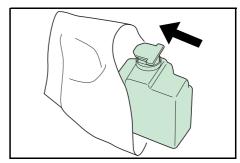

Oter le capuchon du nouveau bac de récupération de toner.

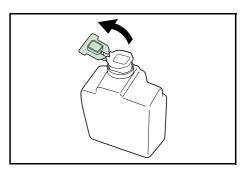

17 Installer le nouveau bac dans l'imprimante.

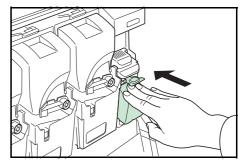


18 Refermer la porte avant.

Une fois le remplacement terminé, nettoyer l'imprimante en s'aidant des instructions de la section *Nettoyage de l'imprimante* à la page *3-13*.

Nettoyage de l'imprimante

Nettoyer l'intérieur de l'imprimante après chaque remplacement de cartouche de toner ou de bac de récupération de toner afin de garantir la meilleure qualité d'impression.


1 Ouvrir la porte avant.

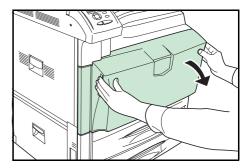


2 Détacher la brosse de nettoyage.




3 Ouvrir le couvercle gauche 1.

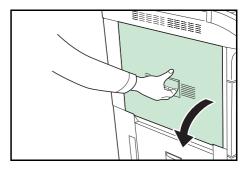

4 Ouvrir l'unité recto verso A1.

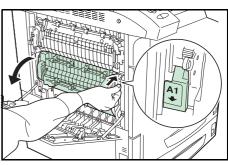


5 Déplacer la brosse de gauche à droite le long du séparateur pour le nettoyer, comme illustré.

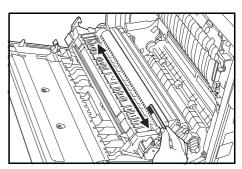

6 Fermer l'unité recto verso **A1** et le couvercle gauche 1.

IMPORTANT: Appuyer à l'emplacement indiqué pour fermer le couvercle gauche 1 correctement.

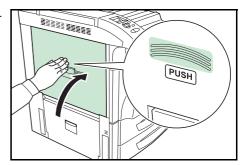

7 Ranger la brosse de nettoyage et fermer la porte avant.

4 Dépannage

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- Recommandations générales...4-2
- Problèmes de qualité d'impression...4-3
- Messages d'erreur...4-6
- Élimination des bourrages papier...4-11

Si un problème persiste, faire appel à un technicien de maintenance.

Recommandations générales

Le tableau ci-dessous fournit des solutions de base aux incidents pouvant se produire avec l'imprimante. Il est recommandé de le consulter pour résoudre les problèmes avant de faire appel à un technicien.

Problème	Éléments à vérifier	Action corrective
La qualité d'impression est mauvaise.	Voir la section Problèmes de qualité d'impression à la page 4-3.	
Bourrage papier.	Voir la section Élimination des bourrage	es papier à la page 4-11.
Aucun voyant ne s'allume sur le panneau de commande et les ventilateurs ne font aucun bruit alors que l'imprimante est sous tension.	Vérifier le branchement du cordon d'alimentation.	Mettre l'imprimante hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et le rebrancher, puis remettre l'imprimante sous tension.
	Vérifier si l'interrupteur d'alimentation est bien en position Marche (I).	Mettre l'interrupteur sur la position Marche (I).
L'imprimante imprime une page d'état, mais elle n'imprime pas les travaux lancés à partir de l'ordinateur.	Vérifier le câble de l'imprimante et le câble d'interface.	Vérifier si les deux extrémités du câble de l'imprimante sont branchées. Essayer de remplacer le câble de l'imprimante ou le câble d'interface.
	Vérifier les fichiers programmes et les applications logicielles.	Essayer d'imprimer un autre fichier ou d'utiliser une autre commande d'impression. Si le problème se produit uniquement avec un fichier ou une application spécifique, vérifier les paramètres du pilote d'imprimante pour cette application.

Conseils

Les problèmes d'impression peuvent être résolus facilement en suivant les conseils ci-dessous. Si les recommandations ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème rencontré, essayer les opérations suivantes :

- Mettre l'imprimante hors tension et attendre quelques secondes. Remettre ensuite l'imprimante sous tension.
- Redémarrer l'ordinateur qui envoie les travaux d'impression vers l'imprimante.
- Récupérer et installer la version la plus récente du pilote d'imprimante. Les dernières versions des pilotes d'imprimante et des utilitaires sont disponibles à l'adresse http://www.triumph-adler.com.
- S'assurer que les procédures d'impression sont appliquées correctement au niveau du logiciel de l'application. Consulter la documentation fournie avec l'application.
- Si des caractères s'impriment mal lorsque l'ordinateur est sous tension, notamment si l'imprimante est connectée à un ordinateur fonctionnant sous Windows 98 via le port parallèle, renommez le fichier du pilote du périphérique comme suit : drvwppqt.vxd. Ce fichier se trouve probablement dans le dossier Windows\System\losubsys ou dans le dossier Arcada\System. Pour plus d'informations techniques, consulter le site Web Microsoft du pilote du périphérique.

Problèmes de qualité d'impression

Les tableaux et les illustrations figurant dans les sections suivantes décrivent les problèmes de qualité d'impression et les actions correctives à mettre en œuvre pour les résoudre. Certaines solutions peuvent nécessiter le nettoyage ou le remplacement d'éléments de l'imprimante.

Si l'action corrective suggérée ne résout pas le problème, contacter un technicien de maintenance.

Résultat d'impression

Action corrective


Impression couleur en travers



Effectuer un enregistrement couleur.

Effectuer l'enregistrement des couleurs à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Impression complètement vierge

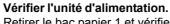

Retirer le bac papier 1 et vérifier si l'unité d'alimentation est installée correctement.

Points blancs, traits horizontaux, points isolés



ABC 123

Rafraîchir le tambour.

Suivre les procédures qui s'affichent sur le panneau de commande et nettoyer la surface du tambour à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.

- 1 Appuyer sur [Menu], puis sur ▲ ou ▼ pour afficher Autres >.
- 2 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >Service >.
- 3 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >>Tambour. Appuyer ensuite deux fois sur [OK].
- 4 Le message Attendre SVP s'affiche, puis le nettoyage du tambour commence et s'arrête au bout de 100 secondes environ. L'état Prêt s'affiche à l'écran.

ABC

Nettoyer le séparateur.

Ouvrir le couvercle gauche 1 et nettoyer le séparateur à l'aide d'une brosse adaptée. Voir la section *Nettoyage de l'imprimante* à la page 3-13.

Résultat d'impression

Stries verticales blanches

ABC 123

Action corrective

Nettoyer le scanner laser.

Effectuer les procédures suivantes qui s'affichent sur le panneau de commande, et nettoyer le scanner laser à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.

- 1 Appuyer sur [Menu], puis sur ▲ ou ▼ pour afficher Autres >.
- 2 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >Service >.
- 3 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >>LSU. Appuyer ensuite deux fois sur [OK].
- Le message Attendre SVP s'affiche, puis le nettoyage commence et s'arrête au bout de 10 secondes environ. L'état Prêt s'affiche à l'écran une fois le nettoyage terminé.

Impression pâle ou floue

ARC 123

ABC

123

ABC 123

Vérifier le panneau de commande.

- Si le message Fin de toner (C/M/Y/K) s'affiche et le voyant [Attention] clignote, installer un nouveau kit de toner. Voir la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 3-8.
- S'assurer que le réglage du type de papier est correct.

Nettoyer l'unité de développement.

Effectuer les procédures suivantes qui s'affichent sur le panneau de commande, et nettoyer l'unité de développement à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.

- 1 Appuyer sur [Menu], puis sur ▲ ou ▼ pour afficher Autres >.
- 2 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >Service >.
- 3 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >>DEV-CLN. Appuyer ensuite deux fois sur [OK].
- Le message Attendre SVP s'affiche, puis le nettoyage commence et s'arrête au bout de 5 secondes environ. L'état Prêt s'affiche à l'écran une fois le nettoyage terminé.

Fond gris

ARC 123

Rafraîchir le tambour.

Suivre les procédures qui s'affichent sur le panneau de commande et nettoyer la surface du tambour à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.

- Appuyer sur [Menu], puis sur ▲ ou ▼ pour afficher Autres >.
- 2 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >Service >.
- 3 Appuyer sur ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher >> Tambour. Appuyer ensuite deux fois sur [OK].
- 4 Le message Attendre SVP s'affiche, puis le nettoyage du tambour commence et s'arrête au bout de 100 secondes environ. L'état Prêt s'affiche à l'écran.

Vérifier le panneau de commande.

Si le message Fin toner (C/M/Y/K) s'affiche et le voyant [Attention]clignote, installer un nouveau kit de toner. Voir la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 3-8.

Effectuer un calibrage de couleur.

Effectuer le calibrage des couleurs, soit en éteignant l'imprimante puis en la rallumant, soit par l'intermédiaire du panneau de commande.

Résultat d'impression

Action corrective

Saleté sur le bord supérieur ou le verso du papier

Nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Ouvrir le couvercle gauche 1 et vérifier si l'intérieur est sale. Si tel est le cas, nettoyer l'intérieur avec le chiffon propre fourni avec le kit de toner.





Impression incomplète ou décalée

Vérifier le fichier ou le programme.

Vérifier si le problème provient d'une erreur de commande PRESCRIBE. Si ce problème ne se produit qu'avec un fichier ou programme spécifique, la cause la plus probable est une erreur de paramètre de commande ou de syntaxe de commande.



Couleurs différentes à l'affichage et à l'impression.

Effectuer un calibrage de couleur.

Effectuer le calibrage des couleurs, soit en éteignant l'imprimante puis en la rallumant, soit par l'intermédiaire du panneau de commande.

Messages d'erreur

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur et de maintenance qu'il est possible de traiter soi-même. Si le message Appeler technicien s'affiche, mettre l'imprimante hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et faire appel à un technicien de maintenance.

Certaines erreurs peuvent déclencher l'alarme sonore. Pour l'arrêter, appuyer sur [Annuler].

Message	Action corrective
Fin papier bacMF	Il n'y a plus de papier dans la source de papier indiquée. Mettre du papier dans la source indiquée (bacs papier, bac MF ou chargeurs de papier en option).
	Ce message s'affiche en alternance avec ceux indiquant l'état de l'imprimante, tels que Prêt, Attendre SVP, En traitement, Attendant et Saut de page.
Ajouter Agrafes	L'agrafeuse n'est pas installée correctement dans le module de finition de documents. La remettre en place correctement.
Ajouter Agrafes Appuyer sur GO	L'agrafeuse ne contient pas d'agrafes. Ajouter des agrafes dans l'agrafeuse. Pour continuer d'imprimer sans la fonction d'agrafage, appuyer sur [GO] .
Appeler technicien	F### représente un code d'erreur de contrôleur (#=0, 1, 2,). Appeler un technicien de maintenance. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché.
Appeler technicien	#### représente une erreur mécanique (#=0, 1, 2,). Appeler un technicien de maintenance. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché. Le nombre total de pages imprimées est également indiqué, par exemple 0123456.
Bac # non chargé	Le bac papier correspondant n'est pas installé. Installer le bac. Il peut s'agir du bac 1 (supérieur) à 4 (inférieur).
Bac à confettis plein	Le bac à confettis de la perforatrice du module de finition est plein. Jeter les confettis.
Vérif bac conf Appuyer sur GO	Le bac de perforation du module de finition est plein ou mal installé. Vérifier si le bac est correctement installé et, s'il est plein, jeter les confettis. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression.
Vérifiez l'unité	L'unité d'alimentation n'est pas installée correctement. Retirer le bac papier 1. Tirer l'unité d'alimentation et la remettre en place correctement.
Vérifier toner Appuyer sur GO	La cartouche de toner n'est pas installée correctement. La remettre en place correctement. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression.
Vérif. bac récup. toner	Ce message d'avertissement s'affiche dans les deux cas suivants. Installer un nouveau bac de récupération de toner.
	 Le bac de récupération de toner n'est pas installé. Le bac de récupération de toner est plein.
Fermer couvercle unité finit. Fermer le couvercle du module de finition en option.	
Fermer porte avant	Fermer la porte avant de l'imprimante.
Fermer couv. gauche # Fermer le couvercle gauche de l'imprimante. Si le couvercle gauche du charge est ouvert, le chiffre 3 s'affiche.	

Message	Action corrective		
Fermer couv. du casier	Fermer le couvercle du casier en option.		
Fermer couv. supérieur	Fermer le couvercle supérieur.		
Recto verso inac Appuyer sur GO	Une tentative d'impression a été effectuée avec un format et un type de papier qui ne peuvent pas être utilisés pour l'impression recto verso. Appuyer sur [GO] pour imprimer sur une seule face du papier.		
e-MPS non stocké Appuyer sur GO	Le travail e-MPS ne peut pas être stocké car le disque RAM est désactivé ou insuffisant, ou le disque dur n'est pas installé ou est plein. Appuyer sur [GO] pour imprimer un rapport d'erreur.		
Err.Hors ligne F###	Mettre l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension. Si ce message reste affiché, mettre l'appareil hors tension et contacter un technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé.		
Fichier absent Appuyer sur GO	Une tentative d'impression a été effectuée pour un travail qui ne se trouve pas dans la boîte aux lettres virtuelle indiquée ou cette boîte aux lettres est introuvable.		
Appuyer Sur GO	Si le paramètre Correction d'erreur automatique est activé, l'impression reprend automatiquement après une période prédéfinie.		
Erreur guidage unité finit.	L'unité de finition en option n'est pas installée correctement. L'installer correctement.		
Unité fin. ## pleine	Le bac de l'unité de finition est plein. Une fois le papier retiré, l'impression reprend. ## indique le numéro de bac.		
Plat. pliage plein	Le plateau de pliage est plein. Retirer toutes les pages imprimées du plateau de pliage. Lorsque l'imprimante détecte que le plateau de pliage est de nouveau vide, elle reprend l'impression.		
Erreur format DISQUE DUR	Le disque dur installé dans l'imprimante n'est pas formaté et il est impossible d'y lire ou d'y enregistrer des données. Pour formater le disque dur, suivre la procédure du Manuel d'installation fourni avec le disque dur.		
Erreur format Carte mémoire	La carte mémoire installée dans l'imprimante n'est pas formatée et il est impossible d'y lire ou d'y enregistrer des données.		
DISQUE DUR Err## Appuyer sur GO	Une erreur s'est produite au niveau du disque dur. Noter le code d'erreur indiqué à la place du symbole ## et consulter la section Codes d'erreur de stockage à la page 4-10. Pour ignorer cette erreur, appuyer sur [GO].		
Interface occupée	Ce message s'affiche si le panneau de commande de l'imprimante est utilisé pour modifier les paramètres d'environnement de l'interface qui envoie actuellement les données.		
Erreur ID	L'ID utilisateur entré pour un travail privé ou stocké est incorrect. Vérifier l'ID indiqué sur le pilote d'imprimante.		
Incorrect slot Please reinstall	Le disque dur ou la carte d'interface réseau ont été installés dans un emplacement incorrect. Éteindre l'imprimante et réinstaller le disque dur ou la carte d'interface réseau à l'emplacement correct.		
Réinsérer même carte mémoire	La carte mémoire insérée à l'affichage du message Réinsérer est incorrecte. Retirer la mauvaise carte mémoire de la fente de l'imprimante et insérer la carte correcte. L'imprimante reprend la lecture des données au début.		
Installer kit MK	Remplacer le kit de maintenance indiqué dans le message affiché à l'écran. Le remplacemen du kit de maintenance est requis toutes les 300 000 impressions et nécessite l'intervention d'un professionnel. Contacter le technicien de maintenance.		

Message	Action corrective	
Erreur KPDL ## Appuyer sur GO	Le traitement de l'imprimante est interrompu car l'erreur KPDL ## s'est produite. Pour imprimer un rapport d'erreur, afficher >Imp. Err. KPDL depuis le système de menus et sélectionner Actif. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression. Pour abandonner l'impression, appuyer sur [Annuler] .	
	Si le paramètre Correction d'erreur automatique est activé, l'impression reprend automatiquement après une période prédéfinie.	
Remplir bac # (A4)/(NORMAL)	Le bac papier contenant le format et le type de papier requis pour le travail d'impression demandé est vide. Charger du papier dans le bac papier dont le numéro est indiqué à la place du symbole #. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression.	
	Pour imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyer sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Sélection Bac et changer la source d'alimentation du papier. Une fois la source de papier modifiée, appuyer sur [Menu], Gestion papier > s'affiche. En appuyant sur ▲, le menu contenant les paramètres du type de papier s'affiche. Après avoir défini le type de papier, appuyer sur [OK] pour lancer l'impression.	
Remplir bac MF (A4)/(NORMAL)	Aucun bac papier contenant le type et le format de papier requis pour le travail d'impression demandé n'est installé. Charger du papier dans le bac MF. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression. (Ne pas charger le bac MF avec un format de papier différent du format défini pour ce bac, au risque de provoquer un incident papier.)	
	Pour imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyer sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Sélection Bac et changer la source d'alimentation du papier. Une fois la source de papier modifiée, appuyer sur [Menu], Gestion papier > s'affiche. En appuyant sur ▲, le menu contenant les paramètres du type de papier s'affiche. Après avoir défini le type de papier, appuyer sur [OK] pour lancer l'impression.	
Casier boîte ## lettres plein	Le bac de la boîte aux lettres est plein. Une fois le papier retiré, l'impression reprend. ## indique le numéro de bac.	
Erreur cte mém. Réinsérer	La carte mémoire a été accidentellement retirée de son emplacement en cours de lecture. Si vous poursuivez la lecture de la carte mémoire, réinsérez la même carte dans l'emplacement. L'imprimante lit la carte depuis le début des données.	
	Voir la section Réinsérer même carte mémoire à la page 4-7.	
Satur. mém. Appuyer sur GO	La quantité totale de données reçues par l'imprimante dépasse la mémoire interne de l'imprimante. Augmenter la mémoire. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression. Pour abandonner l'impression, appuyer sur [Annuler] .	
	Si le paramètre Correction d'erreur automatique est activé, l'impression reprend automatiquement après une période prédéfinie.	
Err. cte mém. ## Appuyer sur GO	Une erreur s'est produite au niveau de la carte mémoire. Noter le code d'erreur indiqué à la place du symbole ## et consulter la section <i>Codes d'erreur de stockage</i> à la page <i>4-10</i> . Pour ignorer cette erreur, appuyer sur [GO] .	
Absence bac à confettis	Le bac à confettis de la perforatrice du module de finition n'est pas installé correctement. L'installer correctement.	
Plateau de pliage absent	Le plateau de pliage de l'unité de pliage n'est pas installé correctement. Installer le plateau pliage correctement.	
Unité de pliage absente	L'unité de pliage n'est pas installée correctement. L'installer correctement.	
Pas de multi-ex Appuyer sur GO	Les exemplaires multiples n'ont pas pu être imprimés car le disque RAM est désactivé ou le disque dur n'est pas installé. Appuyer sur [GO] pour imprimer un rapport d'erreur.	

Message	Action corrective		
Incident papier ##########	Un incident papier s'est produit. L'emplacement de l'incident papier est indiqué à la place du symbole #. Pour plus d'informations, voir la section Élimination des bourrages papier à la page 4-11.		
Satur. impr. Appuyer sur GO	** Le travail d'impression envoyé vers l'imprimante était trop complexe pour être imprimé sur une page. Appuyer sur [GO] pour reprendre l'impression. (Un saut de page peut être inséré automatiquement à certains endroits.)		
	Pour abandonner l'impression, appuyer sur [Annuler].		
	Si le paramètre Correction d'erreur automatique est activé, l'impression reprend automatiquement après une période prédéfinie.		
RAM DISQUE Err## Appuyer sur GO	Une erreur s'est produite au niveau du disque RAM. Noter le code d'erreur indiqué à la place du symbole ## et consulter la section <i>Codes d'erreur de stockage</i> à la page <i>4-10</i> . Pour ignorer cette erreur, appuyer sur [GO] .		
Remplacer toner C,M,Y,K	Il n'y a plus de toner dans la ou les cartouches. Remplacer la ou les cartouches par un nouveau kit de toner correspondant à la couleur appropriée. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché.		
	Si, par exemple le message Remplacer toner C,K s'affiche, remplacer les cartouches cyan et noir.		
Placer papier Appuyer sur GO	Il n'y a plus de papier dans le bac MF (multifonction). Charger du papier et appuyer sur [GO] . (Ne pas charger le bac MF avec un format de papier différent du format défini pour ce bac, au risque de provoquer un incident papier.)		
Fin de toner C,M,Y,K	Remplacer la cartouche de toner par un nouveau kit de toner. La couleur du toner à remplacer est indiquée par les lettres $\mathbb C$ (Cyan), $\mathbb M$ (Magenta), $\mathbb M$ (Jaune) et $\mathbb M$ (Noir).		
Plt. sup.	Le bac supérieur est maintenant plein (environ 500 pages). Retirer toutes les pages imprimées du bac supérieur. Lorsque l'imprimante détecte que le bac supérieur est de nouveau vide, elle reprend l'impression.		
Consommable de marque inconnue	Ce message s'affiche si la cartouche de toner qui est installée et qui est détectée lors de l'autodiagnostic de démarrage n'est pas une cartouche TA Triumph-Adler d'origine.		
marquo incomiac	Si ce message s'affiche, la quantité de toner restante ne peut être vérifiée.		
VMB pleine	La zone de stockage du disque dur réservée aux boîtes aux lettres virtuelles est saturée. Imprimer les travaux accumulés dans les boîtes aux lettres virtuelles.		
La mémoire interne de l'imprimante est saturée car trop de polices et de macros téléchargées. Essayer de supprimer les polices et les macros inutiles.			

- * Les messages séparés par '()/()' s'affichent en alternance.
- ** Si cette erreur se produit, le mode de protection de page est automatiquement activé. Pour maintenir une utilisation optimale de la mémoire lors de l'impression, il est conseillé de désactiver manuellement le mode de protection de page.

Codes d'erreur de stockage

Erreurs liées au disque dur

Code	Signification			
01	Erreur de format du disque dur. Si cette erreur persiste alors que l'imprimante a été mise hors tension puis sous tension, reformater le disque dur.			
02	Le système de disque n'est pas installé. Vérifier de nouveau les conditions requises pour pouvoir utiliser le système et les périphériques.			
04	L'espace est insuffisant sur le disque dur. Supprimer les fichiers et autres éléments inutiles afin de libérer de l'espace.			
05	Le fichier spécifié n'existe pas sur le disque dur.			
06	La mémoire est insuffisante sur le disque dur. Augmenter la mémoire disponible.			
10	Le formatage est impossible, car des données hôtes sont en cours de traitement sur le disque dur. Attendre que le disque dur soit prêt, puis le reformater.			
85	Boîte aux lettres virtuelle : erreur d'alias. Le paramètre d'alias a été perdu ou le bac virtuel correspondant à l'alias n'existe pas. Définir de nouveau l'alias.			
97	Le nombre de travaux de code permanent pouvant être stockés a atteint la valeur limite et il est impossible d'en stocker davantage. Supprimer les travaux et autres éléments inutiles ou augmenter la limite.			
98	Une page illisible a été détectée dans un travail (le travail est endommagé).			
99	Un travail d'impression correspondant à l'ID indiqué n'existe pas sur le disque dur.			

Erreurs de carte mémoire

Code Signification			
01	L'imprimante ne prend pas en charge la carte mémoire insérée.		
02	La carte mémoire n'est pas installée.		
04	La carte mémoire est pleine et ne peut pas traiter davantage de données. Purger les fichiers inutiles ou utiliser une nouvelle carte mémoire.		
05	Le fichier spécifié ne se trouve pas sur la carte mémoire.		
06	La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour prendre en charge la carte mémoire. Augmenter la mémoire de l'imprimante.		

Erreurs de disque RAM


Code	Signification		
01	Erreur de format. Essayer de mettre l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension.		
02	Mode RAM DISQUE Inactif. Activer le mode de disque RAM depuis le panneau commande.		
04	Espace insuffisant sur le disque. Supprimer les fichiers inutiles.		
05	Le fichier spécifié ne se trouve pas sur le disque.		
06	La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour prendre en charge le disque RAM. Augmenter la mémoire de l'imprimante.		

Élimination des bourrages papier

Si un incident papier se produit dans l'unité de transfert du papier ou si aucune feuille n'est alimentée, le message Incident papier s'affiche ainsi que l'emplacement du bourrage. L'imprimante se met automatiquement hors ligne lorsque ce message apparaît. Retirer le papier coincé. Une fois le papier coincé retiré, l'imprimante reprend l'impression.

Emplacements de bourrage papier possibles

L'illustration ci-dessous décrit les circuits qu'emprunte le papier dans l'imprimante, y compris lorsque les bacs optionnels sont installés. Les emplacements auxquels des incidents papier risquent de se produire y sont également représentés, chaque emplacement étant décrit dans le tableau qui suit. Les incidents papier peuvent se produire à plusieurs endroits sur un même chemin.

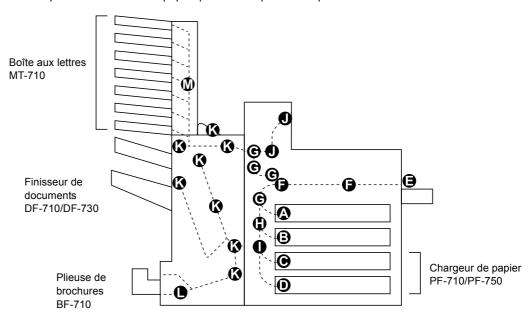

Message de bourrage papier	Emplacement du bourrage papier	Description	Page de référence
Incident papier Bac 1	A	Le papier est bloqué dans le bac supérieur ou à l'intérieur de l'imprimante.	4-13
Incident papier Bac 2	В	Le papier est bloqué dans le bac inférieur ou à l'intérieur de l'imprimante.	4-14
Incident papier Bac 3	С	Le papier est coincé dans un bac en option. (Bacs supérieurs PF-710, PF-750)	4-15
Incident papier Bac 4	D	Le papier est coincé dans un bac en option. (Bac inférieur PF-710)	4-15
Incident papier Bac MF	Е	Du papier est coincé dans le bac multifonction.	4-16
Incident papier Unité alim.	F	Du papier est coincé dans l'unité d'alimentation.	4-16

Message de bourrage papier	Emplacement du bourrage papier	Description	Page de référence
Incident papier Couv. gauche 1	G	Du papier est coincé dans une section du couvercle gauche.	4-20
Incident papier Couv. gauche 2	Н	Du papier est coincé dans une section du couvercle gauche.	4-21
Incident papier Couv. gauche 3	I	Du papier est coincé dans une section du couvercle gauche d'une unité en option. (PF-710, PF-750)	4-21
Incident papier Couv. Supérieur	J	Du papier est coincé dans une section du couvercle supérieur.	4-22
Incident papier module de	К	Le papier est coincé dans le système d'empilage du module de finition en option.	Manuel d'utilisation du DF-710 ou DF-730
Incident papier Plieuse	L	Le papier est bloqué dans l'unité de pliage.	Manuel d'utilisation du DF-710
Incident papier Boîte aux lettres	M	Du papier est bloqué au niveau de la boîte aux lettres.	Manuel d'utilisation du DF-710

Considérations générales relatives à l'élimination des bourrages papier

Se remémorer les considérations suivantes lors de l'élimination d'un bourrage papier :

ATTENTION : Pour tirer sur du papier, procéder doucement afin qu'il ne se déchire pas. Les morceaux de papier déchirés sont difficiles à enlever et peuvent être difficiles à repérer.

- Si des bourrages papier se produisent fréquemment, utiliser un autre type de papier, remplacer le papier par du papier provenant d'une autre rame, aérer la pile avant de l'introduire dans l'imprimante ou la retourner. Si les bourrages papier persistent malgré ces mesures, il est possible que le problème vienne de l'imprimante.
- Selon l'emplacement du bourrage papier, il arrive que les pages coincées soient réimprimées lorsque l'impression reprend.

Utilisation des messages d'aide en ligne


Il est possible d'afficher des messages d'aide en ligne sur l'imprimante afin d'obtenir des instructions simples pour éliminer les bourrages papier. Appuyer sur (2) lorsqu'un message de bourrage papier s'affiche. Un message d'aide apparaît ensuite pour faciliter l'élimination du bourrage papier à cet emplacement.

Bac papier


Bac papier 1

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le bac papier 1. Suivre les instructions ci-dessous.


1 Ouvrir le couvercle gauche 1.

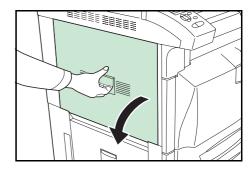


2 Retirer le papier coincé.

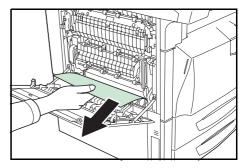


3 Ouvrir l'unité recto verso A1.

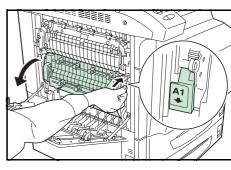


4 Retirer le papier coincé.

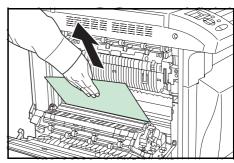

5 Sortir le bac papier 1.

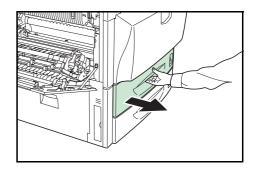


6 Retirer le papier coincé.

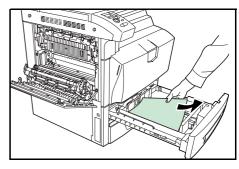

- **7** Refermer doucement le bac papier 1.
- 8 Fermer l'unité recto verso A1 et le couvercle gauche 1.


IMPORTANT: Appuyer à l'emplacement indiqué pour fermer le couvercle gauche 1 correctement.

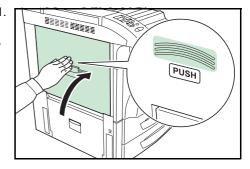


Bac papier 2

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le bac papier 2. Suivre les instructions ci-dessous.


1 Ouvrir le couvercle gauche 2.

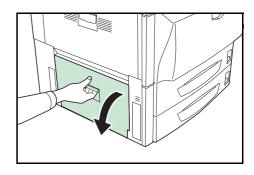


2 Retirer le papier coincé.

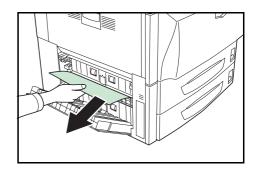

3 Sortir le bac papier 2.

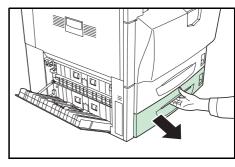

4 Retirer le papier coincé.

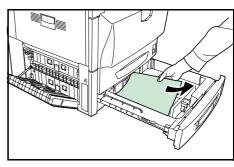


- **5** Refermer doucement le bac papier 2.
- **6** Fermer le couvercle gauche 2.


Bac papier 3 ou 4 (en option)

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le chargeur en option (PF-710/PF-750). Suivre les instructions ci-dessous.


1 Ouvrir le couvercle gauche 3.

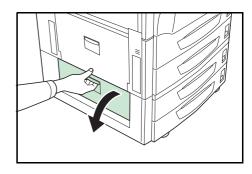


2 Retirer le papier coincé.

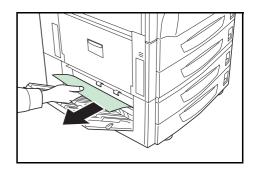

3 Ouvrir le bac papier en cours d'utilisation.

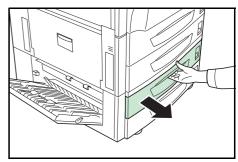

4 Retirer le papier coincé.

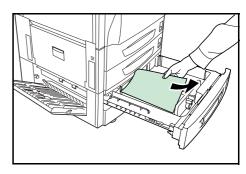


- 5 Refermer doucement le bac papier.
- 6 Fermer le couvercle gauche 3.


Bac multifonction (MF)

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le bac MF ou l'unité d'alimentation. Suivre les instructions ci-dessous.


1 Ouvrir le couvercle gauche 1.

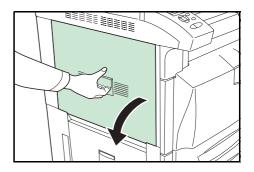


2 Retirer le papier coincé.

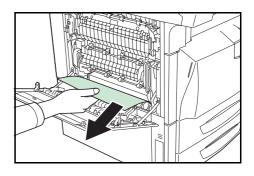


3 Ouvrir l'unité recto verso A1.

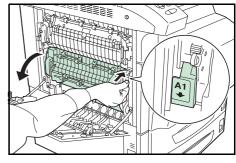


4 Retirer le papier coincé.

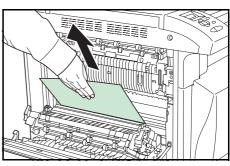


5 Ouvrir le guide d'alimentation **B1**.

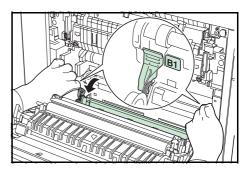


6 Retirer le papier coincé.

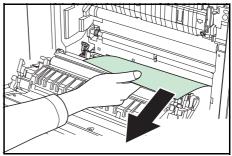


7 Retirer tout le papier chargé dans le bac MF.

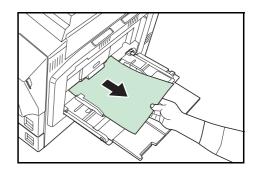


8 Sortir le bac papier 1.

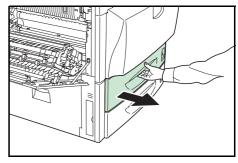


9 Tourner la poignée B2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au moins 10 fois. Le papier coincé sera entraîné dans le couvercle gauche.

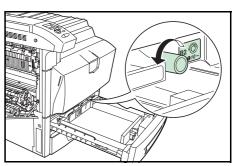


Retirer le papier coincé. S'il est impossible de retirer le papier, suivre les étapes décrites ci-dessous.

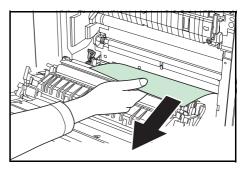


11 Sortir l'unité d'alimentation B3.

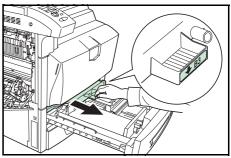


12 Ouvrir le couvercle **B4** et retirer le papier coincé.

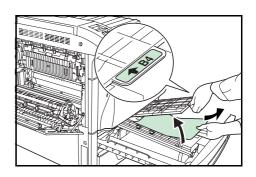


Si le papier est froissé, tirer l'unité d'alimentation **B3** et la désinstaller en la tirant vers le haut.

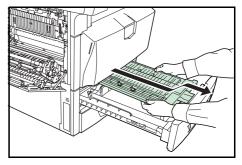

14 Tirer le bac papier 1 et le désinstaller lorsque le bac est soulevé.

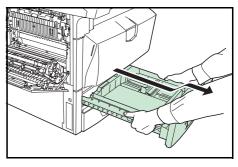


15 Retirer le papier coincé.

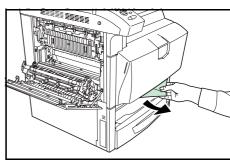

- 16 Replacer le bac papier 1 et l'unité d'alimentation B3.
- 17 Fermer le guide **B1**, l'unité recto verso **A1** et le couvercle gauche 1.

IMPORTANT: Appuyer à l'emplacement indiqué pour fermer le couvercle gauche 1 correctement.

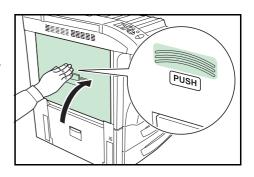

18 Recharger du papier dans le bac MF.


Couvercle gauche 1

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le couvercle gauche 1. Suivre les instructions ci-dessous




AVERTISSEMENT: L'unité de fixation de l'imprimante est extrêmement chaude. Faire preuve de prudence lors de toute manipulation dans cette zone car des risques de brûlure existent.


1 Ouvrir le couvercle gauche 1.

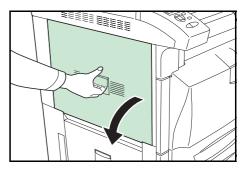


2 Retirer le papier coincé.

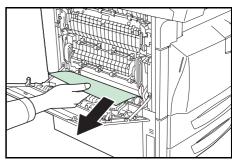


3 Ouvrir l'unité recto verso A1.

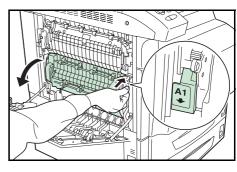


4 Retirer le papier coincé.

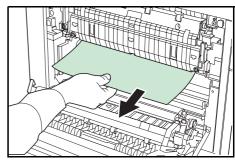

5 Ouvrir le couvercle de l'unité de fixation A2.

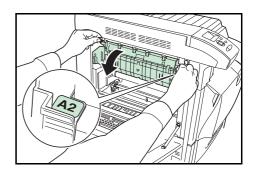


6 Retirer le papier coincé.

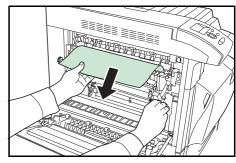

Fermer le couvercle de l'unité de fixation A2, l'unité recto verso A1 et le couvercle gauche 1.


IMPORTANT: Appuyer à l'emplacement indiqué pour fermer le couvercle gauche 1 correctement.

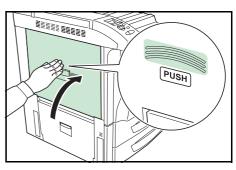


Couvercle gauche 2

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le couvercle gauche 2 ou 3. Suivre les instructions ci-dessous.

1 Ouvrir le couvercle gauche 2 ou 3.

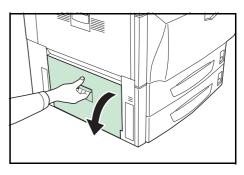

2 Retirer le papier coincé.

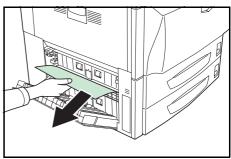


3 Fermer le couvercle gauche.


Couvercle supérieur

Retirer le papier si un bourrage s'est produit dans le couvercle supérieur. Suivre les instructions ci-dessous.

1 Si du papier est coincé à la sortie, le retirer.

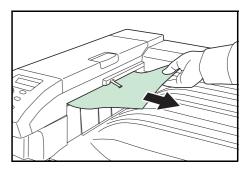

2 Ouvrir le couvercle supérieur et retirer le papier coincé.

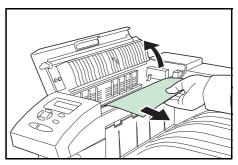

3 Fermer le couvercle supérieur.

5 Spécifications

REMARQUE: Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Élément Méthode d'impression		Description Procédé photoélectrique à encres sèches (système laser), système à courroie de transfert intermédiaire Tandem	
d'impression		A3, B4, A5, Ledger, Legal: 16 ppm	
	Bac MF	A4-R, B5, Letter-R : 26 ppm	
		A3, B4, A5, Ledger, Legal : 13 ppm	
Vitesse recto verso	Bac	- couleur	
		A4-R, B5, Letter-R: 21 ppm	
		A3, B4, A5, Ledger, Legal : 10 ppm	
		- monochrome	
		A4-R, B5, Letter-R: 25 ppm	
		A3, B4, A5, Ledger, Legal : 12 ppm	
	Bac MF	- couleur	
		A4-R, B5, Letter-R: 17 ppm	
		A3, B4, A5, Ledger, Legal : 8 ppm	
		- monochrome	
		A4-R, B5, Letter-R: 20 ppm	
		A3, B4, A5, Ledger, Legal : 10 ppm	
Format de papier	Bac	A3, B4, A4, B5, A5, Folio, Ledger, Legal, Letter, Oficio II, Statement	
	Bac MF	A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Folio, Ledger, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, ISO B5, Env. Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe DL, Enveloppe C4, Enveloppe C5, 8K, 16K, Hagaki, Oufuku-Hagaki, Youkei 2, Youkei 4 et Personnalisé	
Type de papier	Bac	Normal, préimprimé, couché, recyclé, vélin, rugueux, à en-tête, couleur, perforé, qualité supérieure et personnalisé	
	Bac MF	Normal, transparent, préimprimé, étiquettes, couché, recyclé, vélin, rugueux, à en-tête, couleur, perforé, enveloppe, carte, papier épais, couvert, haute qualité et personnalisé	
Capacité papier	Bac	- bac 1	
		500 feuilles (80 g/m², A4/Letter ou inférieur), 250 feuilles (80 g/m², B4/Legal ou supérieur)	
		- bac 2	
		500 feuilles (80 g/m²)	
	Bac MF	100 feuilles (80 g/m², A4/Letter ou inférieur), 50 feuilles (80 g/m², B4/Legal ou supérieur)	
Capacité du plateau de sortie		500 feuilles (80 g/m²)	
Temps de	Sous tension	45 secondes maximum	
préchauffage (23°C, 60 % HR)	Veille	45 secondes maximum	

Spécifications

Élément		Description	
Temps de sortie de	Couleur	7,9 secondes maximum	
la première impression	Monochrome	5,9 secondes maximum	
Résolution		600 ppp	
Service mensuel	Moyenne	15 000 pages	
	Maximum	100 000 pages	
Systèmes d'exploita	tion	Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP	
		Microsoft Windows NT 4.0	
		Apple Macintosh OS 9	
		Apple Macintosh OS X	
Contrôleur		PowerPC750GL-800MHz	
Mémoire	Standard	256 Mo	
	Maximum	1024 Mo (512 Mo x 2)	
Interface	Standard	USB : USB Hi-Speed	
		Parallèle : IEEE1284	
		Réseau : 10BASE-T/100BASE-TX	
		Emplacement KUIO-LV	
	Option	IB-11 : Série	
		IB-21E: 10BASE-T/100BASE-TX	
Environnement	Température	10 à 32,5°C (50 à 90,5°F)	
d'utilisation	Humidité relative	15 à 85% HR	
	Altitude	2 000 m maximum	
	Éclairement	1 500 lux maximum	
Dimensions		605 × 660 × 597 mm	
		23,8 × 26 × 23,3"	
Poids (sans cartouche de toner)		Environ 80 kg (176 livres)	
Bruit de fonctionnem	nent (conformément à	Pendant l'impression (couleur) : LpA = 53,7 dB (A)	
la norme ISO7779 [Position de proximité, pression sonore à l'avant])		Pendant l'impression (monochrome) : LpA = 53,3 dB (A)	
		En attente : LpA = 43,8 dB (A)	
		En mode veille : trop faible pour être mesuré	



all quality controls and